

ណាយកកម្មវិធី

កម្មវិធីត្រួតពិនិត្យ Smartkey Xmax ត្រូវបានបង្កើតឡើង
និងដំណើរការប្រកបដោយស្ថេរភាពនៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីរ
ANDROID និង IOS.

អាស្រ័យលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក
សូមធ្វើការស្វែងរកដូចខាងក្រោម៖

1- ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android:

- ចូលទៅកាន់ Google Play
- ស្វែងរក
- បញ្ចូលម៉ាក៖ FkeyXmax

2- ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ ios:

- ចូលទៅកាន់ AppStore
- ស្វែងរក
- បញ្ចូលម៉ាក៖ FkeyXmax

អ្នកនឹងឃើញកម្មវិធី FkeyXmax

នៅក្នុងលទ្ធផលស្វែងរកដែលមានរូបតំណាងខាងក្រោម



ឬប្រើកម្មវិធីស្កេនកូដខាងក្រោម
សម្រាប់ការចូលប្រើប្រាស់៖




អ្នកជ្រើសរើសកម្មវិធី ដំឡើង ហើយរង់ចាំឱ្យវាបញ្ចប់។ បន្ទាប់ពីការដំឡើងជោគជ័យ សូមចាប់ផ្តើមទូរស័ព្ទរបស់អ្នកឡើងវិញ
ដើម្បីប្រាកដថាវាបានប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធីដ៏ល្អបំផុត។ នៅពេលដែលទូរស័ព្ទរបស់អ្នកត្រូវបានចាប់ផ្តើមឡើងវិញ នៅពេល
ដែលអ្នកបើកកម្មវិធីដំបូង អ្នកនឹងត្រូវបានសួរឱ្យបញ្ជាក់ព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅពេលប្រើ។ អ្នកជ្រើស "Read, understand
and agree", បន្ទាប់មកជ្រើសរើសប៊ូតុង **Agree** ។ កម្មវិធីនឹងបន្តស្នើសុំការអនុញ្ញាតចូលប្រើប៊ូតុង ទីតាំង និងមុខងារ
ចាំបាច់ផ្សេងទៀតសម្រាប់ប្រតិបត្តិការ អ្នកជ្រើសរើសអនុញ្ញាតវាដល់សំណើទាំងអស់។




ប្រសិនបើអ្នកមិនអនុញ្ញាតឱ្យកម្មវិធីចូលប្រើមុខងារចាំបាច់ទេ កម្មវិធីនឹងឈប់
ដំណើរការ ឬនឹងបង្កើតកំហុសដែលមិនបានរំពឹងទុករំឡងពេលប្រើប្រាស់។
បន្ទាប់មកអ្នកត្រូវតែដំឡើងកម្មវិធីឡើងវិញប្រសិនបើអ្នកចង់ប្រើវាឱ្យស្ថិតស្ថេរ។

ក - ការតភ្ជាប់ XMAX

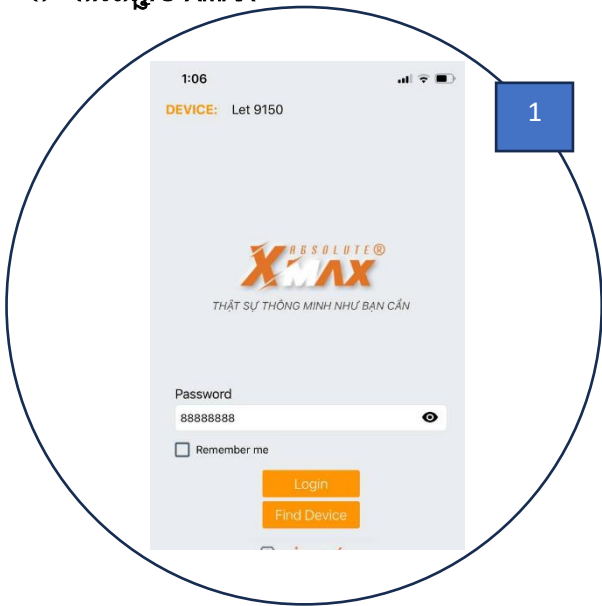

ជ្រើសរើសប៊ូតុង Find Device នៅលើអេក្រង់ស្វ័យប័ណ្ណ
ដើម្បីស្វែងរក Smartkey Xmax នៅលើប៉ុស្តិ៍បណ្តាញ។

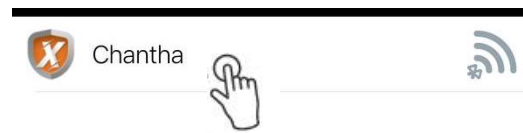

នៅក្នុងបញ្ជីនៃ smartkeys ដែលបានវាយបញ្ជី
សូមជ្រើសរើសឈ្មោះ smartkey របស់អ្នកដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់



ប្រសិនបើ smartkey របស់អ្នកមិនស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីដែលបាន
បង្ហាញទេ វាអាចទៀងទាត់ថា smartkey មិនត្រូវបានដំណើរ
ការ ឬក៏ពុំត្រូវបានប្រើប្រាស់ខ្លះៗទេ។



Stop Scanning

Trợ giúp

- 1- ជ្រើសរើស ឈ្មោះការស្វែងរក ប្រសិនបើអ្នកចង់បញ្ជាក់ការស្វែង
រកឡើយ។
- 2- ជ្រើសរើស ស្វែងរកម្តងទៀត ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្វែងរកម្តងទៀត
- 3- ជ្រើសរើសការបង្រៀន និងជំនួយ ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការមើលមើល
ប្រើព័ត៌មានបង្រៀនតាមអ៊ីនធឺណិត



ចំណាំ៖ ឈ្មោះឧបករណ៍ដែលអ្នកកំពុងចូលនឹងបង្ហាញនៅក្នុងឧបករណ៍



3

ពាក្យសម្ងាត់

គឺជាពាក្យសម្ងាត់លំដាប់ដើម ឬពាក្យសម្ងាត់ដែលអ្នកបានកំណត់រួចហើយ

4

ជ្រើសរើសប៉ុក្កងចូល បន្ទាប់ពីអ្នកប្រាកដថាបានបំពេញព័ត៌មានបានត្រឹមត្រូវ។ ជ្រើសរើសប៉ុក្កង Find Device ប្រសិនបើអ្នកចង់ជ្រើសរើស smartkey ផ្សេងទៀតដើម្បីចូលម្តងទៀត

ជ្រើសរើសរូបតំណាង ឬ អនុញ្ញាតឱ្យបង្ហាញពាក្យសម្ងាត់នៅពេលចូល ដើម្បីជៀសវាងការកំណត់ច្រឡំ




- ពាក្យសម្ងាត់លំដាប់ដើម 88888888 - កម្មវិធីនឹងពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែននិងប្រវត្តិសម្រាប់ការព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលអ្នកភ្ជាប់ឱ្យនិយោជិក។ ប្រសិនបើលិខិតឆ្លងដែនមិនពិតប្រាកដ កម្មវិធីនឹងព្រមាន និងបញ្ឈប់ភ្លាមៗ។ - នៅពេលអ្នកបញ្ចូលព័ត៌មានខុសទៅក្នុង smartkey Xmax លើសពី 5 ដង ប្រព័ន្ធនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យសុំស៊ីម៉ង់ត៍ចូលម្តងទៀតក្នុងរយៈពេល 5 ទៅ 15 នាទី



ពាក្យសម្ងាត់លំដាប់ដើម ជ្រើសរើសប្រាប់តែគោលបំណងសាកល្បងលិខិតឆ្លងដែនប៉ុណ្ណោះ មិនមែនតម្លៃសុវត្ថិភាពទេ។ អ្នកត្រូវតែទាញយកពាក្យសម្ងាត់ថ្មីភ្លាមៗនៅពេលចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់។ - នៅពេលប្តូរលេខសម្ងាត់ មុនសព្វបស់អ្នកត្រូវតែភ្ជាប់ទៅនិយោជិក។ - ដើម្បីធានាការចោទពិតប្រាកដនៅពេលប្រើប្រាស់ និងជៀសវាងការកំណត់ច្រឡំ ក្នុងក្លាយ XMAX ណែនាំអ្នកឱ្យភ្ជាប់ទៅនិយោជិកនៅពេលដំឡើងកម្មវិធី និងព័ត៌មានការចោទដែលបានចុះឈ្មោះ

ខ - ការគ្រប់គ្រងមុខងារ

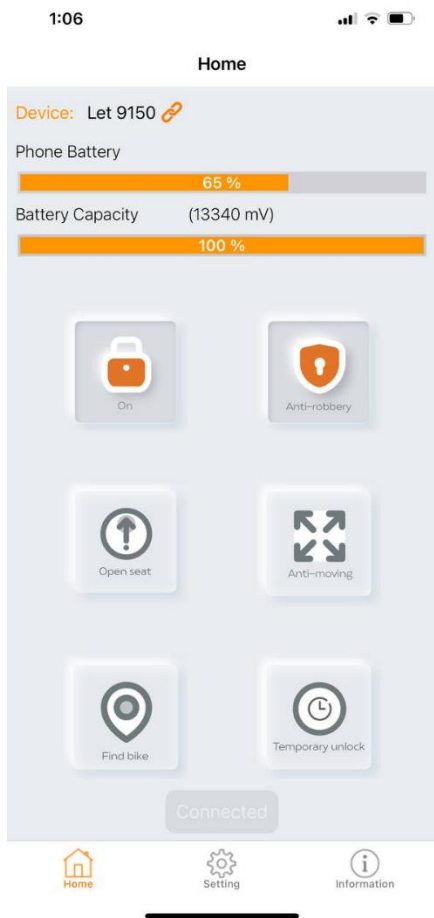

ឈ្មោះ smartkey ត្រូវបានបង្ហាញបន្ទាប់ពីបឺបកថាឧបករណ៍។ នៅពេលដែលការតភ្ជាប់សកម្ម រូបតំណាងនឹងភ្លឺ

ព័ត៌មានអំពីការប្រើប្រាស់នៅលើក្រុង - សមត្ថភាព PIN ដែលបានភ្ជាប់គឺជាចំនួន PIN របស់ទូរសព្ទរួមដែលនៅសល់ ដើម្បីគ្រប់គ្រងសោនាគ្រឿង ដែរ - សមត្ថភាពគ្រឿងគឺជាសមត្ថភាពដែលនៅសល់នៅលើម៉ូតូរបស់អ្នក។

1. លើក/បិទការគ្រប់គ្រង



ចុចប៊ូតុងបិទ/លើកឱ្យចាប់រយៈពេល 2 វិនាទី ដើម្បីបិទពីម្តាយ នៅពេលដែលឧបករណ៍បញ្ជាពីម្តាយត្រូវបានបិទ ទូរសព្ទរបស់អ្នកមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយសោនាគ្រឿងឡើយទេ។ នៅពេលនោះ គណនីរបស់អ្នកនៅតែត្រូវបានរក្សាទុក និងរងការដើម្បីភ្ជាប់ជាមួយ smartkey នៅពេលដែលការគ្រប់គ្រងត្រូវបានលើកឡើងវិញដោយមិនចាំបាច់ចូល។

នៅក្នុងក្រុងរង់ចាំនៃស្ថានភាពបិទការគ្រប់គ្រង ចុចប៊ូតុង លើក/បិទ ឱ្យចាប់រយៈពេល 2 វិនាទី ដើម្បីលើកឧបករណ៍បញ្ជាពីម្តាយម្តងទៀត។




នៅពេលលើក/បិទការគ្រប់គ្រង កម្មវិធីនឹងស្តាប់ឱ្យឱ្យបញ្ជាក់ពីការយល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដុំធុះ ដើម្បីជៀសវាងការកាន់ត្រឡប់ឬខុបយកលម្អោយរក្សាទុក។

2. បើក Saddle (កែប)



ជ្រើសរើសប៊ូតុង Open Saddle ដើម្បីបើក SADDLE (កែប) ពីចម្ងាយដោយប្រើកម្មវិធី

3. ស្វែងរកម៉ូតូ

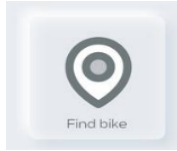

ជ្រើសរើសប៊ូតុង ស្វែងរកម៉ូតូ ដើម្បីស្វែងរកម៉ូតូពីចម្ងាយដោយប្រើកម្មវិធី

ចម្ងាយជាមធ្យមនៃសញ្ញាដើម្បីស្វែងរកម៉ូតូគឺ 50m - 80m ។ ពេលទទួលបានសញ្ញា ម៉ូតូរបស់អ្នកនឹងបញ្ចេញភ្លើងសញ្ញា លើយបន្លឺស្ទែង

4. ប្រឆាំងការរុករាន



ជ្រើសរើសប៊ូតុងប្រឆាំងការរុករាន ដើម្បីលើកការព្រមាននៃប៊ូតុងមិនរុករានដោយប្រើកម្មវិធី

នៅពេលដែលមុខងារ Anti-Drag ត្រូវបានដំឡើង ប៊ូតុង Anti-Drag នៅលើកម្មវិធីនឹងភ្លឺឡើង លើយចង្កោមបង្វិលរបស់ smartkey នៅលើម៉ូតូនឹងបញ្ចេញភ្លើងក្រហមជាបន្តបន្ទាប់។

* * * ចុចឱ្យជាប់ប៊ូតុងប្រឆាំងការរុករានដែលមានពន្លឺ ដើម្បីបិទការព្រមាននៃប៊ូតុងមិនរុករានដោយប្រើកម្មវិធី

នៅក្នុងស្ថានភាព Anti-Drag៖ - Smartkey នឹងបន្តិះសំឡេងស៊ីវិល នៃព្រមានរយៈពេល 15 វិនាទីវាច់ពេលដែលម៉ូតូរបស់អ្នកត្រូវបានរុករាន។ Smartkey នឹងបន្តបន្តិះសំឡេងច្រើនដល់រហូតដល់ម៉ូតូឈប់។ - Smartkey នឹងចាក់សោមុខងារទាំងអស់ និងមិនកំណត់រកសញ្ញាណម្ចាស់ដោយខ្លួនឯង រហូតដល់អ្នកបិទមុខងារ Anti-Drag ពីកម្មវិធី។

4. ប្រឆាំងការប្លន់



ចុះឈ្មោះប្រឆាំងការប្លន់ប្រចាំខែ: ពេល 2 វិនាទី ដើម្បីលើកការព្រមានអំពីការប្លន់ម៉ូតូដោយ លើកម្មវិធី

នៅពេលដែលមុខងារប្រឆាំងការប្លន់ត្រូវបានដំឡើង ម៉ូតូប្រឆាំងការប្លន់នៅលើកម្មវិធីនឹងភ្លឺ។ ចុះឈ្មោះប្រឆាំង ការប្លន់ខែ: ពេល 2 វិនាទី ដើម្បីលើកការព្រមានអំពីម៉ូតូដែលត្រូវបានប្លន់ដោយលើកម្មវិធី


ក្នុងស្ថានភាពប្រឆាំងការប្លន់: - Smartkey លើកហើយឡានទុកទុរសព្វចោលជាមធ្យម 50m ក្លាមនោះសំឡេងរោទិ៍ឡានដែលត្រូវចោលបានលើក។ នៅពេលនេះ ម៉ូតូលើកភ្លើងសញ្ញាស្រទាប់ និង បន្តិចសំឡេងរោទិ៍ជាបន្តបន្ទាប់រយៈពេល 20 វិនាទី បន្ទាប់មកបិទម៉ាស៊ីនដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយប្តូរទៅរបៀប Anti-Drags ។ - កម្មវិធីនឹងធ្វើលេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ (ដែលអ្នកកំណត់ជាមុន) សារជូនដំណឹង និងទីតាំងរបស់អ្នកដើម្បីសុំជំនួយ (* មើលការ កំណត់ SOS ហើយបញ្ចូលកាត់ SOS)។ - Smartkey អនុញ្ញាតឱ្យលើកឧបករណ៍បញ្ជាជាមធ្យម តាមពេលដែលមានទូរស័ព្ទត្រឹមត្រូវដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូល។



នៅពេលលើក/បិទការប្រឆាំងការប្លន់ កម្មវិធីនឹងសួរអ្នកឱ្យបញ្ជាក់ពីការ យល់ព្រមរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើដូច្នោះ ដើម្បីជៀសវាងការភាន់ច្រឡំ ឬ ឧបាយកលដោយអចេតនា។

ការព្រមាន XMAX!
ពិនិត្យ និងធ្វើឱ្យប្រាកដថា មុខងារប្រឆាំងការប្លន់ដំឡើងត្រឹមត្រូវ លើក ដើម្បីរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនឱ្យមានសុវត្ថិភាព


៨ - ការកំណត់



ជ្រើសរើសប៊ូតុងការកំណត់ពីរបារការកិច្ចដើម្បីបញ្ចូលម៉ឺនុយការកំណត់

1. ប្តូរឈ្មោះ SMARTKEY

1 ជ្រើសរើសចុច ឈ្មោះឧបករណ៍(ទៅ) RENAME SMARTKEY ពីម៉ឺនុយការកំណត់

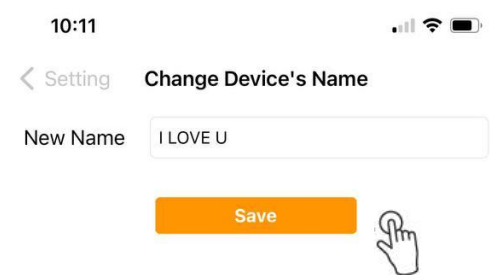

2 នៅក្នុងវាល ឈ្មោះថ្មី បញ្ចូលឈ្មោះដែលអ្នកចង់ផ្តល់ឱ្យ Smartkey


ឈ្មោះ smartkey មានប្រវែងរហូតដល់ 8 តួអក្សរ ហើយ រួមបញ្ចូលលេខ និងអក្សរដែលប្រកាន់អក្សរតូចចំ។ អ្នក អាចប្រើការសង្កត់សំឡេងឆ្លើយតប ហើយការសង្កត់ សំឡេងនីមួយៗត្រូវបានចាត់ទុកថា 1 តួអក្សរ

3 ជ្រើសរើសប៊ូតុងរក្សាទុក ដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឈ្មោះថ្មី បន្ទាប់ពីពិនិត្យមើលថាការបញ្ចូលត្រឹមត្រូវ។

1:06



Setting

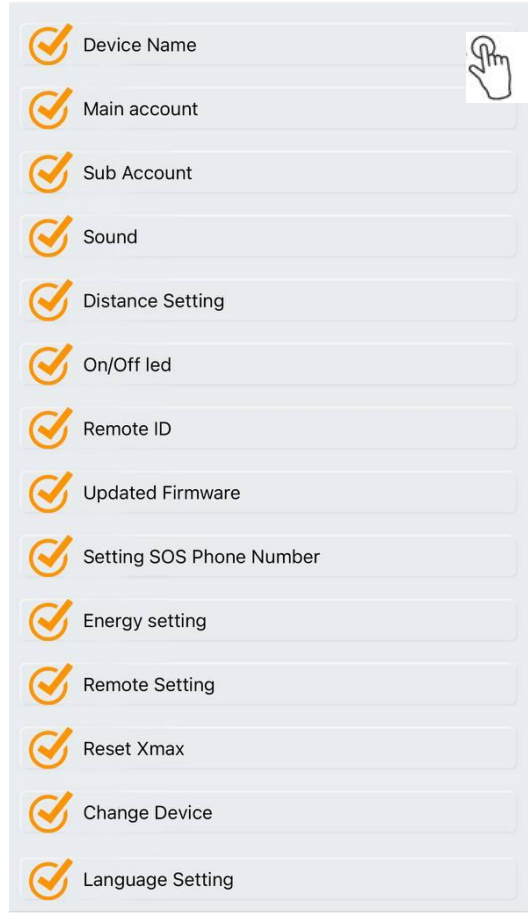

អ្នកគួរតែមានឈ្មោះដែលទឹកយើងដើម្បីងាយស្រួល សម្គាល់ប៉ុន្តែបង្កកនៅពេលដែលស្វែងរកឧបករណ៍ ដែលបានភ្ជាប់។ អ្នកអាចដាក់ឈ្មោះផ្ទៃក្នុងលេខរបស់ អ្នក ដើម្បីងាយស្រួលរកមើលនៅពេលខ្ចីប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងៗ



2. ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់គណនីមេ (CHANGE MASTER ACCOUNT PASSWORD)

- 1- ជ្រើសរើសតាម គណនីមេ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់គណនីមេ ពីមុននេះមក
- 2- នៅក្នុងផ្នែក ពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រង សូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់គណនីមេបច្ចុប្បន្ន។ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើវាជាលើកដំបូង ពាក្យសម្ងាត់អ្នកគ្រប់គ្រងគឺ 88888888
- 3- បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មី បញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មីរបស់អ្នក។
- 4- នៅក្នុងការបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ម្តងទៀត សូមបញ្ចូលពាក្យសម្ងាត់ថ្មីដូចគ្នាដែលអ្នកទើបតែបញ្ចូលក្នុងពាក្យសម្ងាត់ថ្មី។
- 5- ជ្រើសរើសប៉ុក្កងរក្សាទុកដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពពាក្យសម្ងាត់គណនីមេ



2. ផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់គណនីមេ ជ្រើសរើសតាម គណនីមេ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរលេខសម្ងាត់គណនីមេ ពីមុននេះមក ជ្រើសរើសប៉ុក្កងរក្សាទុក ពាក្យសម្ងាត់ មានប្រវែងរហូតដល់ 8 តួអក្សរ ហើយសូមបញ្ចូលលេខ និងអក្សរដែលប្រកាន់រក្សាតូចចំ។ នៅពេលផ្លាស់ប្តូរពី ពាក្យសម្ងាត់លំដាប់ដំបូង 88888888 ទៅពាក្យសម្ងាត់ ផ្សេងទៀត អ្នកនឹងទទួលបានលេខកូដ OTP ដែលធ្វើពី ប្រព័ន្ធនៅកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលបានចុះឈ្មោះដើម្បី បញ្ជាក់ម្ចាស់។

ត្រូវចែករក្សាទុកពាក្យសម្ងាត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសម្ងាត់ XMAX ណែនាំអ្នកមិនឱ្យចែករំលែកគណនីមេដើម្បី ជៀសវាងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រង SMARTKEY ។ ក្នុង ករណីភ្លេចលេខសម្ងាត់ អ្នកត្រូវតែប្រើមុខងារ "ការស្តារ ស្ថានភាពថវិកាថ្មី" ដើម្បីកំណត់ពាក្យសម្ងាត់ឡើង វិញទៅលំដាប់ដំបូង (*សូមមើលការស្តារស្ថានភាព ថវិកាថ្មីឡើងវិញ) ។